

## 8 СВЕДЕНИЯ О ПРИЁМКЕ


Клапан соленоидный газовый «Пульсар» Ду\_\_\_\_\_, заводской №\_\_\_\_\_ соответствует требованиям технических условий ЮТЛИ.494272.000 ТУ и признан годным к эксплуатации.

ОТК

Дата выпуска

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Габаритный чертёж и внешний вид

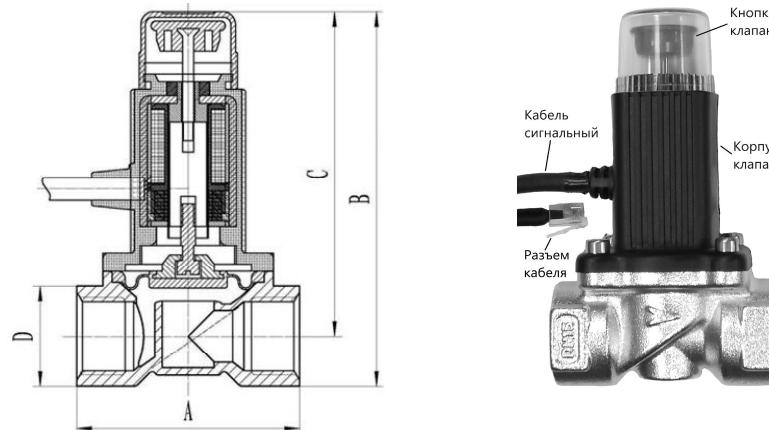

Тип	A(мм)	B(мм)	C(мм)	D(мм)
Ду15	63	107	90	30
Ду20	72	109	92	35
Ду25	79	115	95	40
Ду32	80	122	97	50



## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Диаграммы потери давления

Расход, м <sup>3</sup> /ч	Падение давления, Па			
	Ду15	Ду20	Ду25	Ду32
1,6	26	33	15	17
2,5	60	80	37	40
4	160	185	90	97
6	350	400	180	205
10	-	-	-	550

## ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Схема расположения контактов разъёма

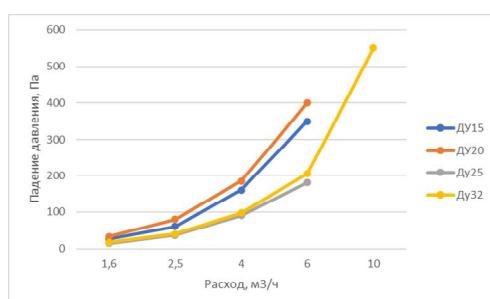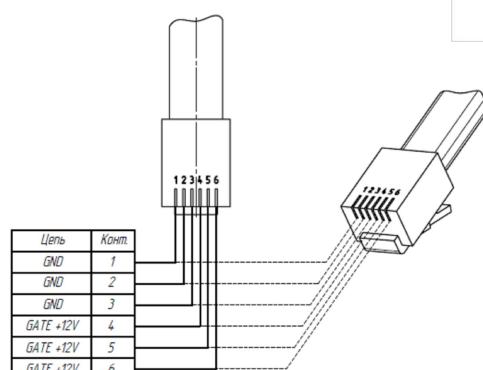

Настоящее руководство по эксплуатации представляет собой эксплуатационный документ, объединённый с паспортом, и предназначено для ознакомления с техническими характеристиками, принципом действия, правилами монтажа и эксплуатации клапанов соленоидных газовых «Пульсар».

## 1 НАЗНАЧЕНИЕ

Клапаны соленоидные газовые «Пульсар» (далее клапаны) предназначены для использования в составе системы автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» в качестве запорного элемента трубопроводов сетей газопотребления в помещениях потребителей газа с рабочей средой в виде природного газа по ГОСТ 5542-2014, паровой фазой сжиженного углеводородного газа по ГОСТ Р 52087-2018 или воздуха с давлением до 0,05 МПа.

Клапаны соответствуют требованиям ТР ТС 016/2011. Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.08279/21 от 20.07.2021, принятая ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН» (390027, г. Рязань, ул. Новая, д. 51Б, литера Ж, неж. пом. Н2).

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нормальное состояние клапана	открытое
Способ присоединения к трубопроводу:	муфтовый по ГОСТ 6527-68
Открытие клапана:	ручное
Закрытие клапана:	электрическим импульсом, ручное
Напряжение электрического импульса:	9 – 12(24) В
Длительность импульса, не менее	0,2 сек
Потребляемый ток при срабатывании:	< 1,8 А (импульсный)
Время перекрытия клапана:	< 1 сек
Рабочее давление газа:	< 50 кПа
Материал корпуса:	алюминиевый сплав
Газонепроницаемый материал:	резина NBR
Рабочий диапазон температур:	-20° - +55°
Исполнение по ГОСТ 14254-2015:	IP54
Герметичность затвора клапана:	Класс А по ГОСТ 9544-2015
Климатического исполнения:	УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69
Варианты установки:	горизонтально, вертикально
Средняя наработка на отказ	не менее 1000 циклов
Срок службы	10 лет
	<b>Ду15      Ду20      Ду25      Ду32</b>
Размер резьбы для соединения с трубами	1/2"
Габаритные размеры ДхШхВ, мм, не более	63x47x107      72x47x109      79x47x115      80x51x122
Масса, кг, не более	0,26      0,27      0,36      0,41

## 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

- Клапан соленоидный газовый «Пульсар» – 1 шт.;
- Руководство по эксплуатации (паспорт) – 1 шт.

## 4 ТРЕБОВАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

**ВНИМАНИЕ!** Монтаж, пуско-наладка, техническое обслуживание, сборку/разборку и ремонт клапанов должны проводить сотрудники специализированной организации, имеющей право на проведение данных работ, в строгом соответствии с данной инструкцией.

4.1 Установку клапана осуществляют в трубопровод, подающий газ потребителю, в соответствии с требованиями проектной документации и СП 62.13330.2011 в месте, обеспечивающем свободный доступ к кнопке клапана.

4.2 При установке клапана на трубопровод необходимо соблюдать направление потока газа. Направление установки клапана обозначено стрелкой на боковой стороне прибора, от газового трубопровода к потребителю. Для уплотнения резьбы в месте соединения корпуса клапана с трубопроводом рекомендуется применять ленту фторопластовую ФУМ или аналогичный уплотняющий материал. Усилие затяжки не более 100 Н·м.

4.3 При монтаже не допускается попадания мусора, стружки и т.п. в клапан и трубопровод.

При монтаже и эксплуатации клапана действуют общие положения по технике безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.063-2015, ГОСТ 12.1.019-2009, СП62.13330.2011, «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления».

4.4 Для удобства монтажа клапана на трубопровод допускается разборка клапана. При разборке необходимо соблюдать следующий порядок действий:

1) Разобрать клапан, открутив 4 болта. Снять корпус электромагнитной катушки клапана Рис. 1.

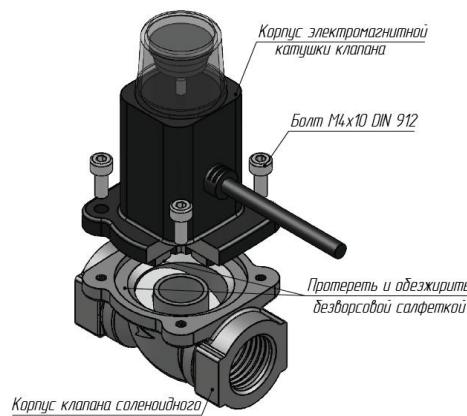


Рис. 1

2) Установить металлический корпус клапана на трубопровод с соблюдением п.п.4.2, 4.3 настоящего РЭ.

Допускается установка клапана на трубопровод как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. При установке на горизонтальный участок трубопровода катушка электромагнита должна быть направлена вертикально вверх.

3) Протереть и обезжирить безворсовой салфеткой прилегающие поверхности металлического корпуса, уплотнительной прокладки, корпуса электромагнитной катушки.

4) Установить корпус электромагнитной катушки клапана на металлический корпус.

5) Затянуть 4 болта М4 в определенной последовательности согласно Рис. 2. Усилие затяжки 0,5 Н·м.

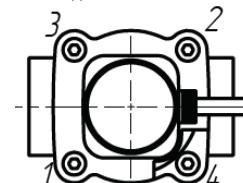


Рис. 2

6) Провести опрессовку системы.

7) Проверить на отсутствие утечки газа по муфтовому соединению с трубопроводом и в месте прилегания корпуса электромагнитной катушки и корпуса клапана.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** устранять неисправности при включенном питании на электромагните клапана и наличии давления среды в трубопроводе.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** проводить сварочные и другие работы при обслуживании клапана, связанные с разогревом клапана и присоединенного к нему трубопровода.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** эксплуатация неисправного клапана.

4.5 Для открытия клапана в ручном режиме необходимо снять защитный прозрачный колпачок и потянуть красный диск вверх до упора, установить защитный колпачок на место.

4.6 Для закрытия клапана в ручном режиме (перекрытия подачи газа) необходимо снять защитный прозрачный колпачок и нажать на красный диск, переместив его вниз до упора, установить защитный колпачок на место.

4.7 Для работы клапана в автоматическом режиме необходимо подключить его к сигнализатору утечки газа, который имеет разъем для подключения клапана. При превышении концентрации газа в помещении сигнализатор подаёт импульсный сигнал на перекрытие, и клапан автоматически перекрывает подачу газа. После устранения утечки газа и проветривания помещения открыть подачу газа вручную.

**ВНИМАНИЕ:** при подключении клапана к сигнализатору необходимо соблюдать полярность.

Клапан газовый соленоидный не выполняет роль газового крана.

#### Меры предосторожности:

- Перед использованием устройства необходимо ознакомиться с данным руководством.
- Использовать устройство строго по назначению.
- Использовать устройство в указанном диапазоне температур.
- Предохранять от ударов.
- Не разбирать и не ремонтировать клапан самостоятельно, кроме специально обученных работников специализированной организации, имеющей право на проведение данных работ.
- Клапан имеет влагозащищенную конструкцию, но прямое попадание воды на корпус прибора может привести к коррозии внешней поверхности.
- Необходимо периодически проверять работоспособность клапана ручным открыванием и закрыванием, при обнаружении неисправности обратиться в службу, имеющую лицензию на работу с газовым оборудованием.

## 5 ПОДГОТОВКА КЛАПАНА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 Провести внешний осмотр клапана и убедиться в отсутствии повреждений корпуса, соединительного кабеля и разъема.

5.2 Проверить герметичность прокладочных и стыковочных соединений клапана:

- закрыть газовый кран перед газопотребляющим оборудованием;
- открыть клапан, потянув за кнопку вверх;
- подать газ в трубопровод и убедиться в герметичности прокладочных соединений с помощью мыльной эмульсии.

5.3 Открыть газовый кран перед газопотребляющим оборудованием.

5.4 Проверить срабатывание клапана:

- нажать кнопку «Тест» на сигнализаторе загазованности;
- убедиться, что клапан закрылся по характерному щелчу, прекращению подачи газа на оборудование, включению прерывистого звукового сигнала и включению всех индикаторов на сигнализаторе загазованности.

5.5 Проверить герметичность затвора клапана.

- выполнить требования п.5.3;

- проверить герметичность клапана с помощью пузырькового метода контроля герметичности (обмыливания) или газоиндикатора с чувствительностью не менее 0,001 % по объему СН. Протечка должна отсутствовать.

5.6 При положительных результатах проверки клапан готов к работе.

## 6 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

6.1 Хранение клапанов в упаковке на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям хранения «5» по ГОСТ 15150.

6.2 Клапаны в упаковке предприятия-изготовителя следует транспортировать любым видом транспорта в крытых транспортных средствах на любые расстояния. Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ транспортная тара не должна подвергаться резким ударам и прямому воздействию атмосферных осадков и пыли.

Предельные условия хранения и транспортирования:

- 1) температура окружающего воздуха от минус 25 до плюс 55 °C
- 2) относительная влажность воздуха не более 95%;
- 3) атмосферное давление не менее 61,33 кПа (460 мм рт. ст.).

6.3 Требования проведения утилизации отсутствуют.

## 7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие клапанов требованиям технических условий ЮТЛИ.494272.000 ТУ при использовании по назначению, соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

7.2 Гарантийный срок на клапаны - 24 месяца с даты выпуска при условии соблюдения п.7.1.

7.3 Изготовитель не принимает рекламации, если клапаны вышли из строя по вине потребителя из-за неправильной эксплуатации или при несоблюдении указаний, приведенных в настоящем Руководстве.

По всем вопросам, связанным с качеством продукции, следует обращаться на предприятие-изготовитель:

**Россия, 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51В, литер Ж, неж.пом.Н2**

**Т./ф. (4912) 24-02-70**

**e-mail: info@pulsarm.ru http://www.pulsarm.ru**