

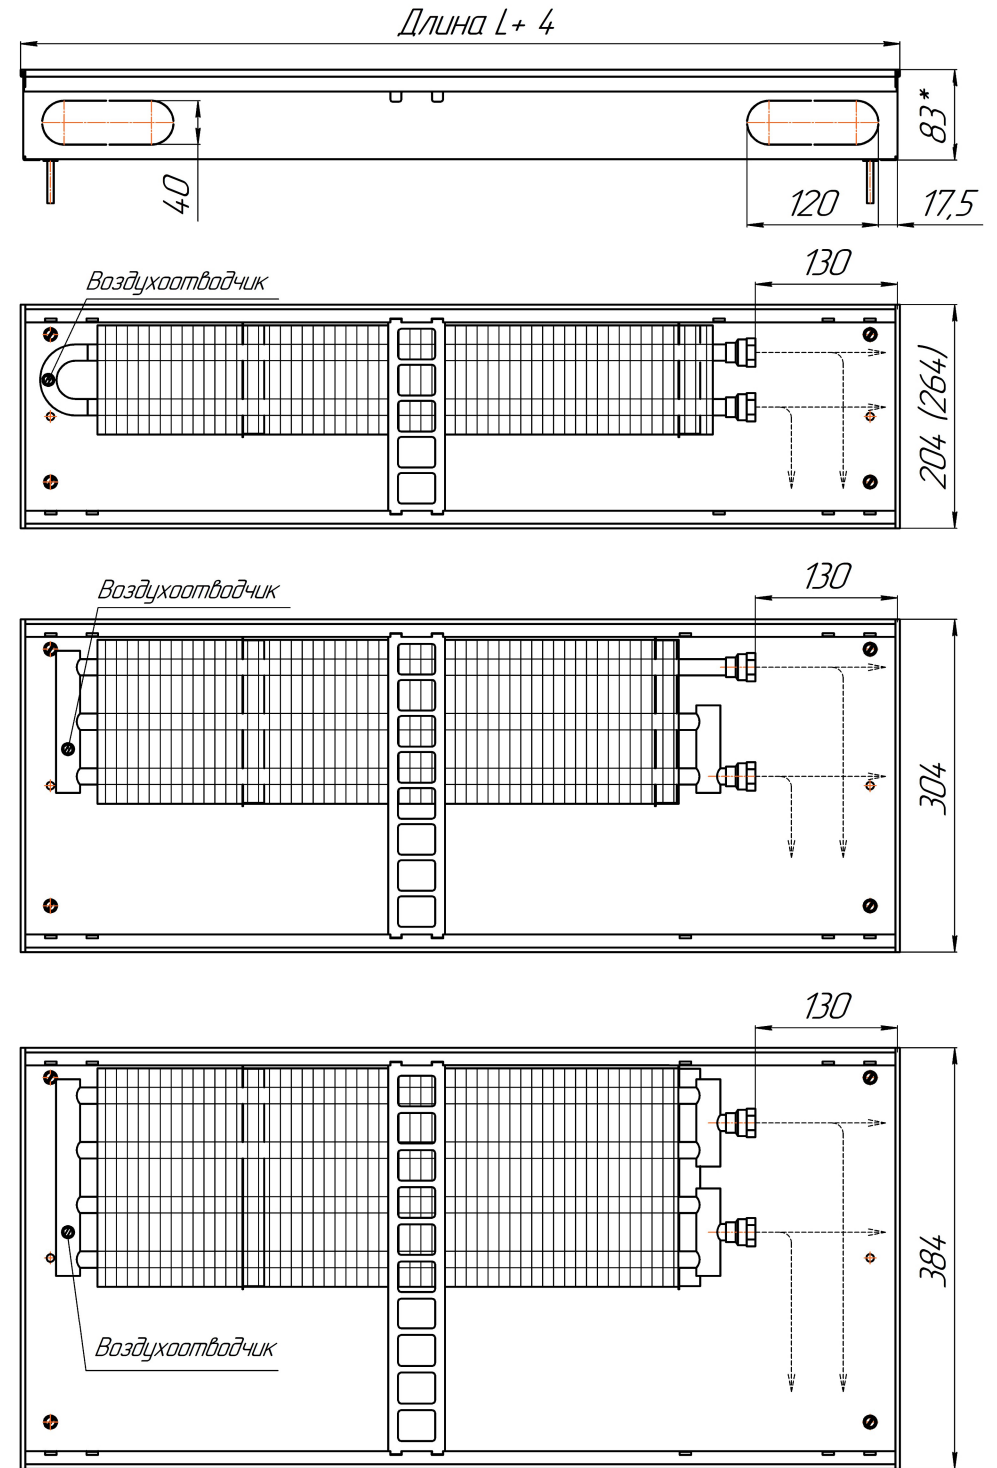


*Конвекторы Бриз 200x80, 260x80, 300x80, 380x80мм, монтажные схемы  
(левосторонне подключение осуществляется перевертыванием теплообменника на 180°)*

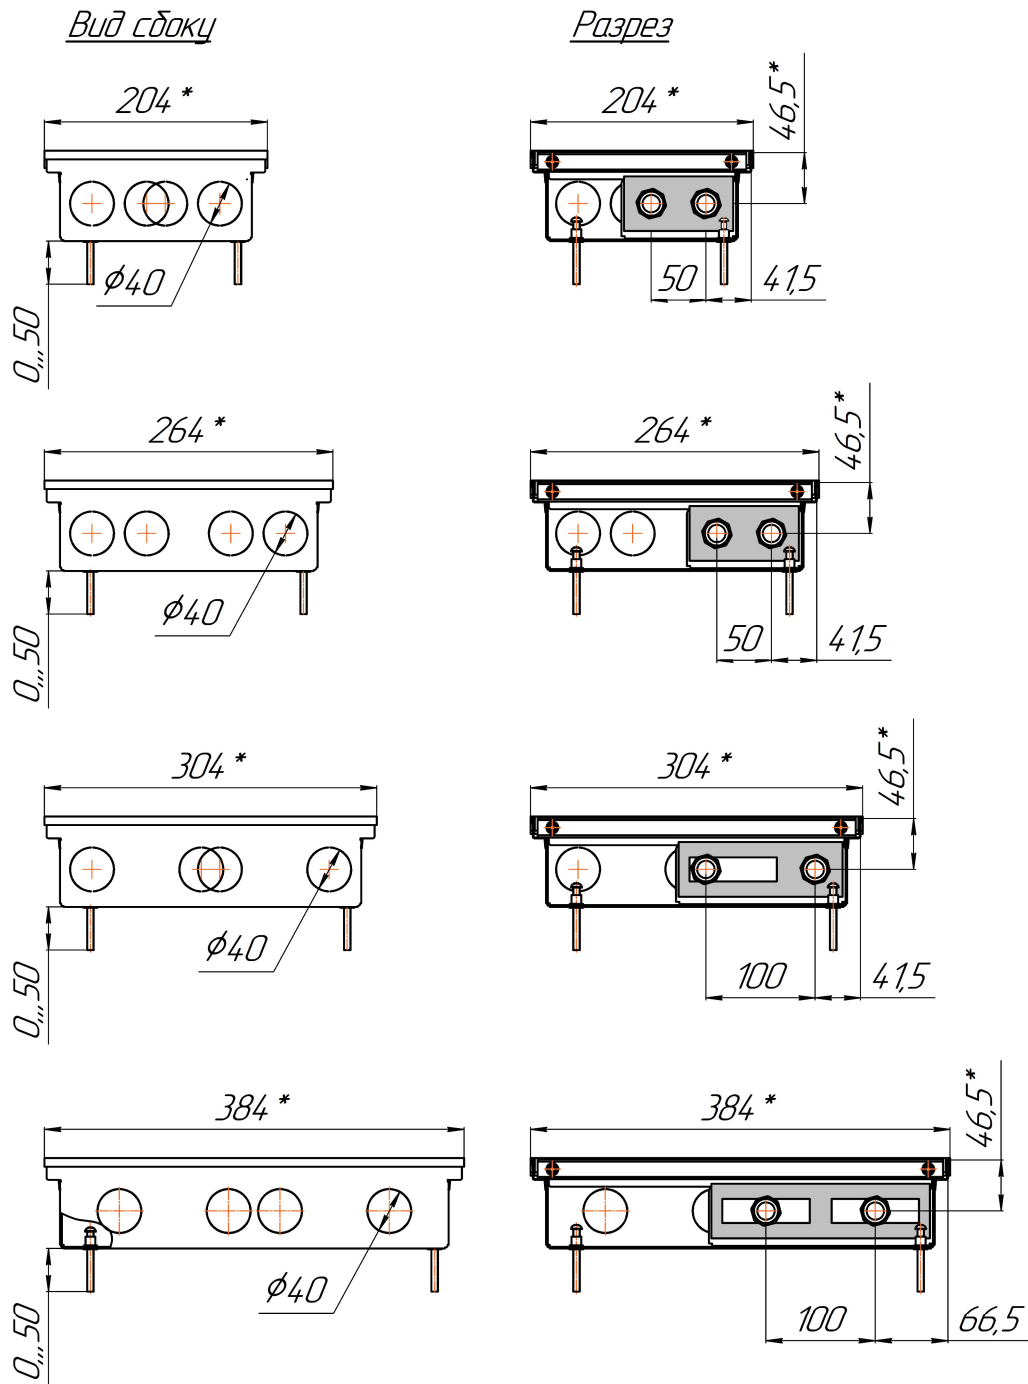


Конвекторы Бриз 200x100, 260x100, 300x100, 380x100мм, монтажные схемы  
 (левосторонне подключение осуществляется перевертыванием теплообменника на 180°)











*Вид сбоку*

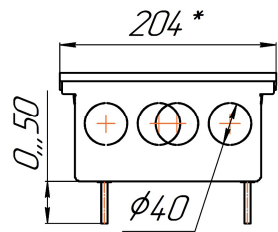

*Разрез*

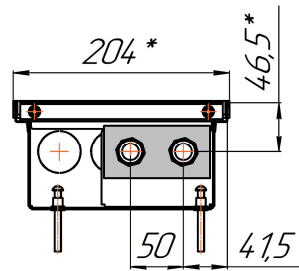


*Длина L+ 4*

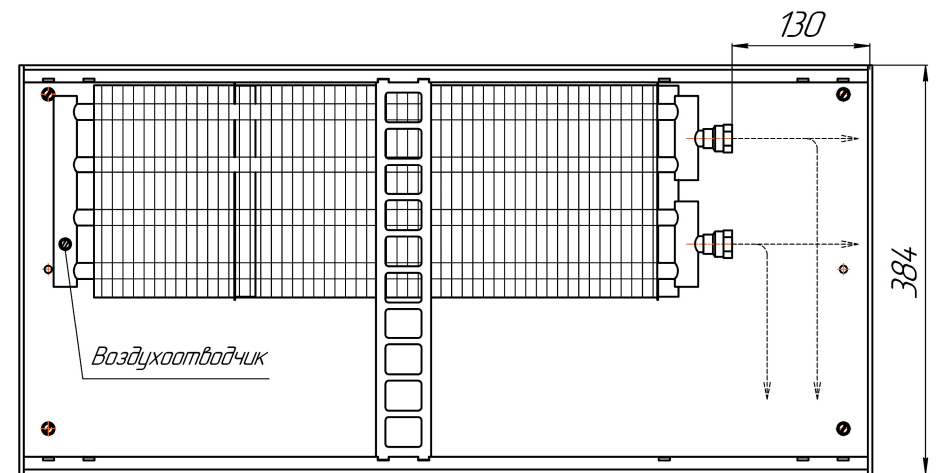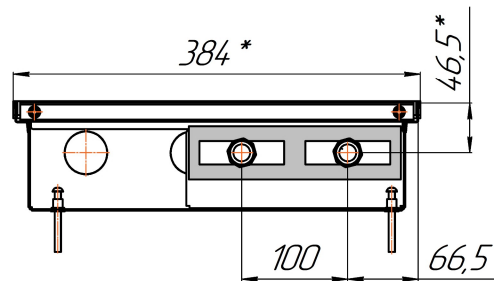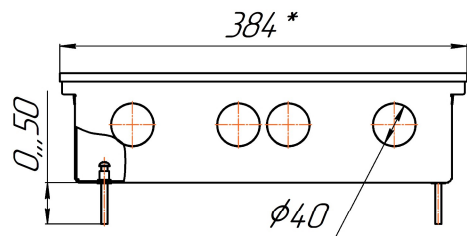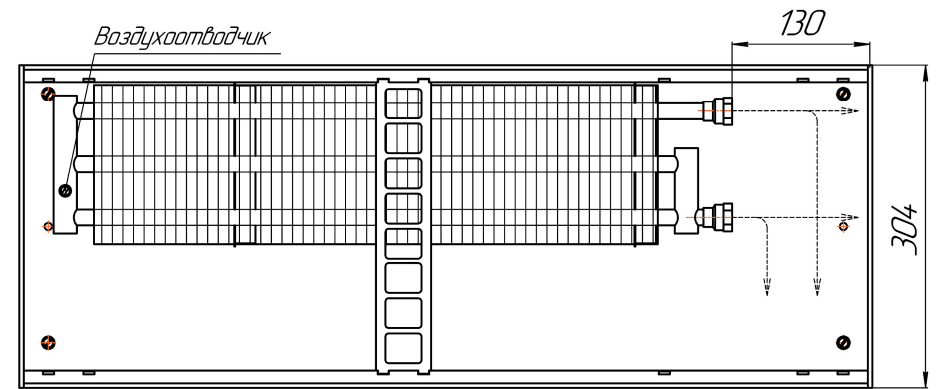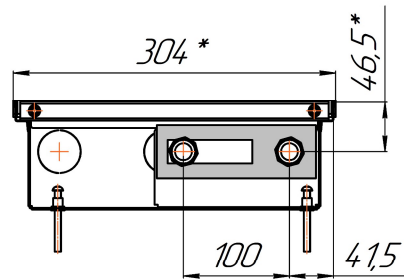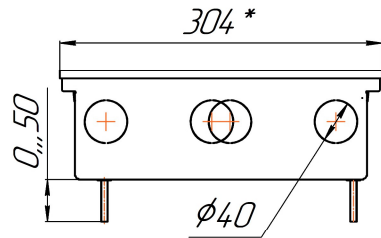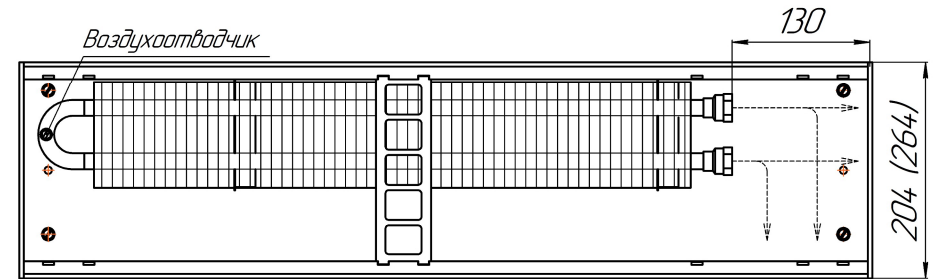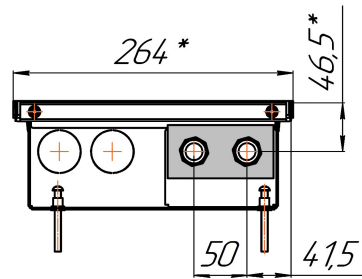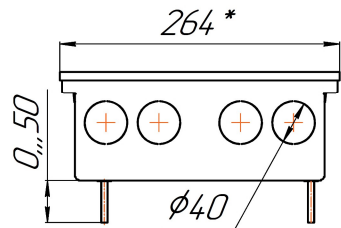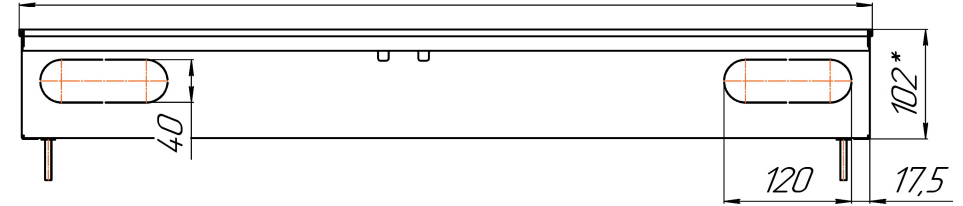


Конвекторы Бриз 200x120, 260x120, 300x120, 380x120мм, монтажные схемы  
 (левосторонне подключение осуществляется перевертыванием теплообменника на 180°)











*Вид сверху*

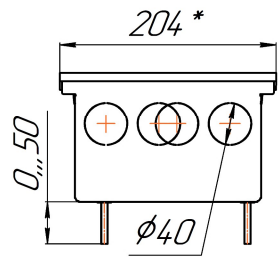

*Разрез*

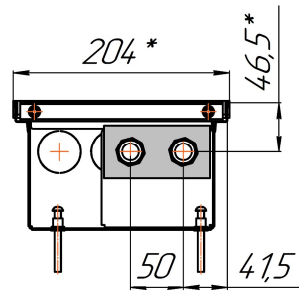


*Длина L+ 4*

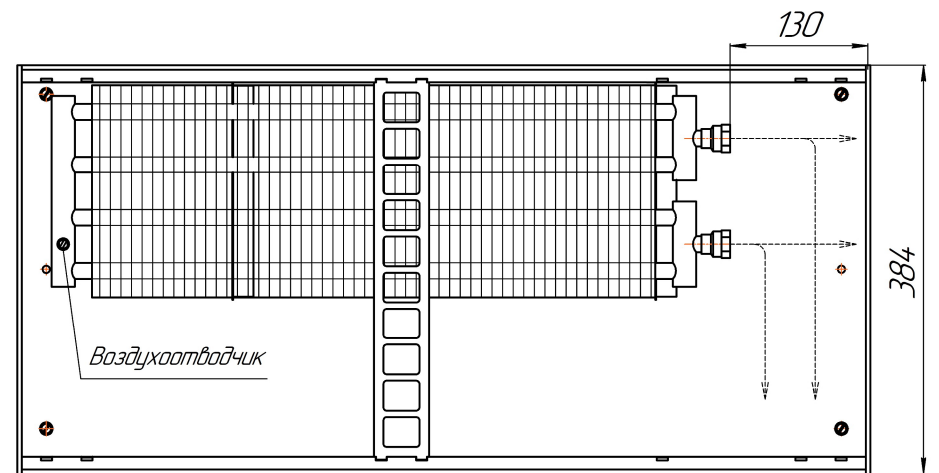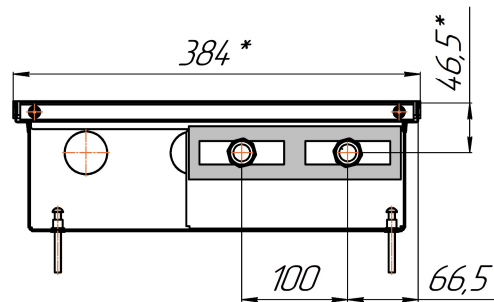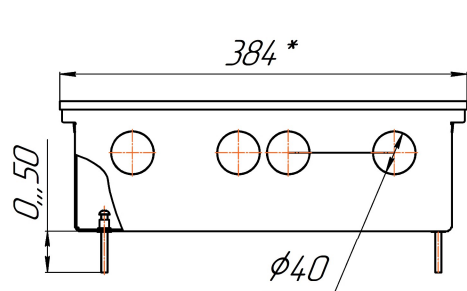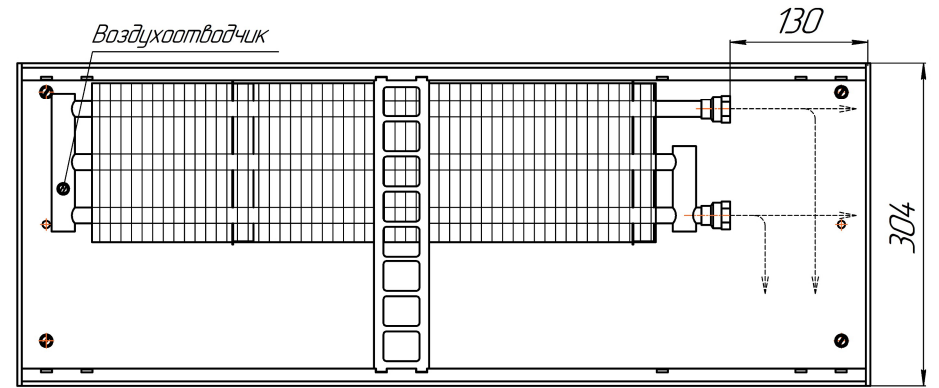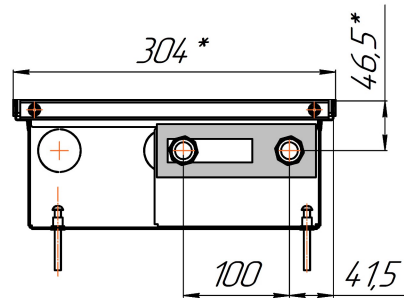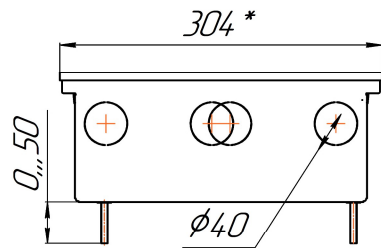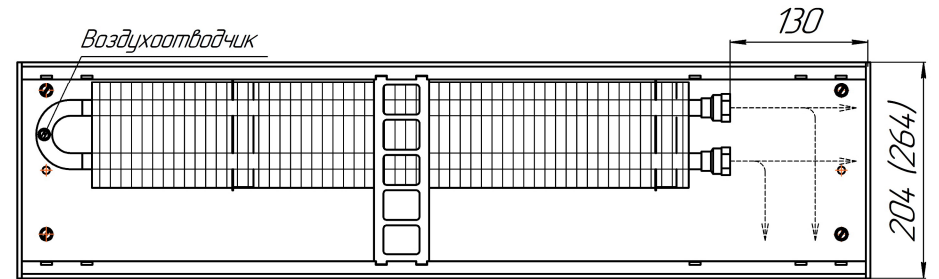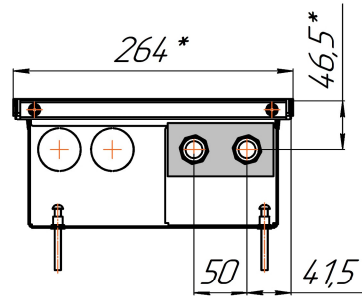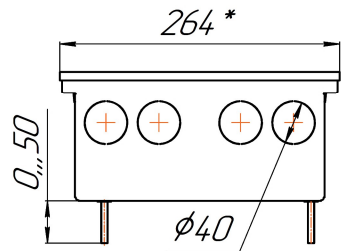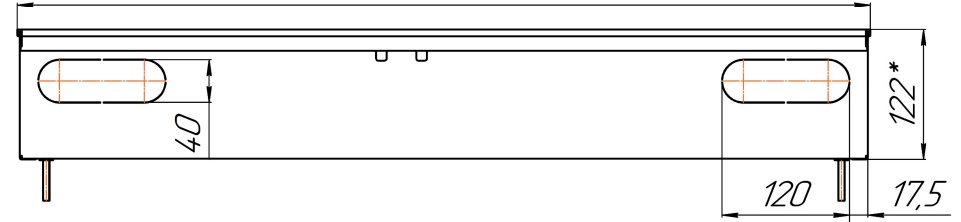


Конвекторы Бриз 200x140, 260x140, 300x140, 380x140мм, монтажные схемы  
 (левосторонне подключение осуществляется перевертыванием теплообменника на 180°)











Вид сбоку

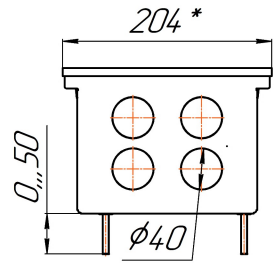

Разрез

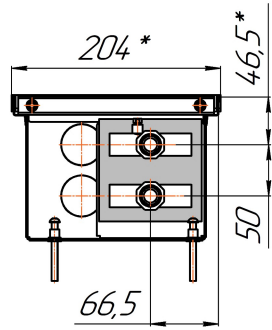

Длина L+ 4

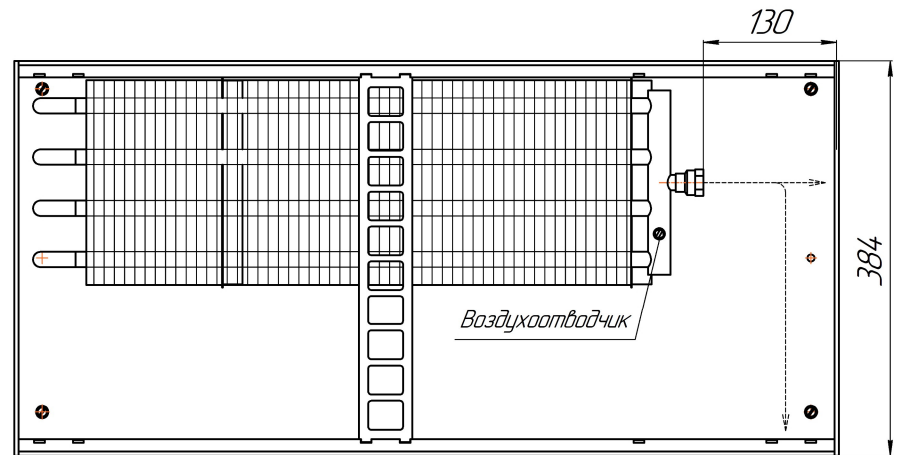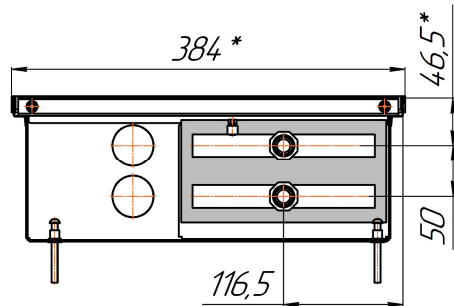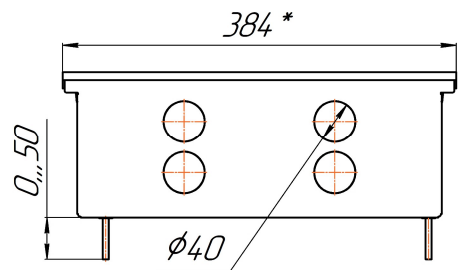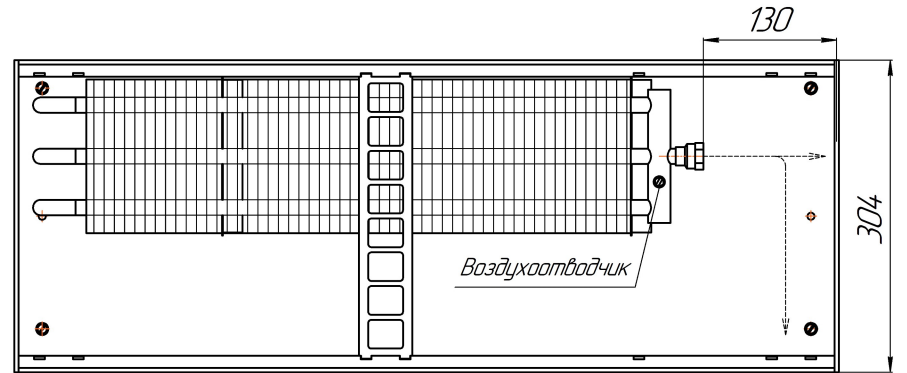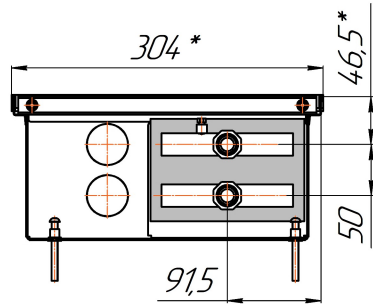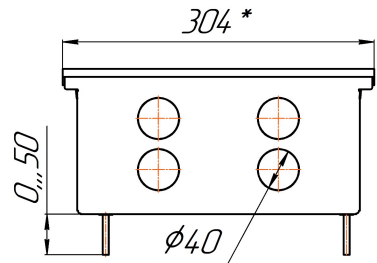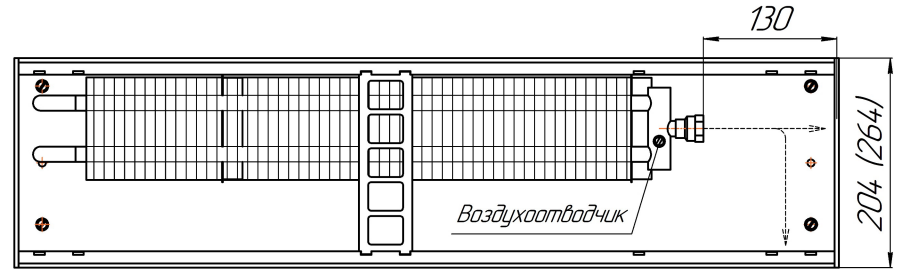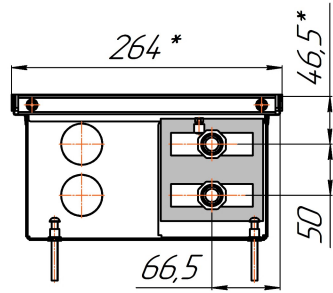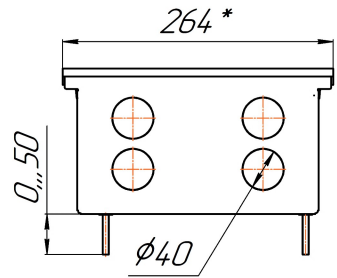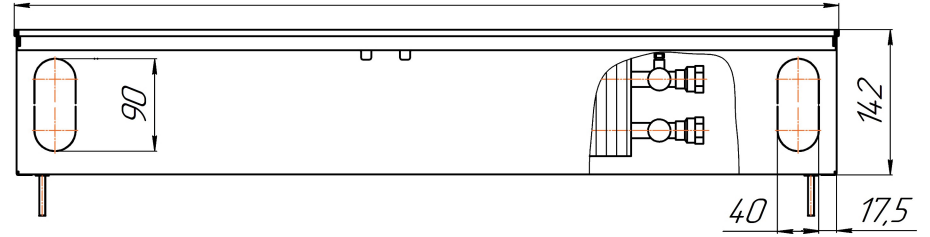

Конвекторы Бриз 200x190, 260x190, 300x190, 380x190мм, монтажные схемы  
 (левосторонне подключение осуществляется перевертанием теплообменника на 180°)

